


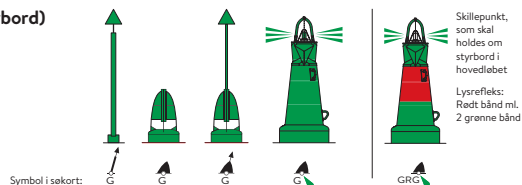


## Grøn sideafmærkning (stybord)

Evt. topbetegnelse: ▲ Grøn kegle  
Fyrkarakter: ▲ Blinkende grønt lys  
Lysrefleks: ■ Grønt bånd




## Rød sideafmærkning (bagbord)

Evt. topbetegnelse: ■ Rød cylinder  
Fyrkarakter: ▲ Blinkende rød  
Refleks: ■ Rødt bånd

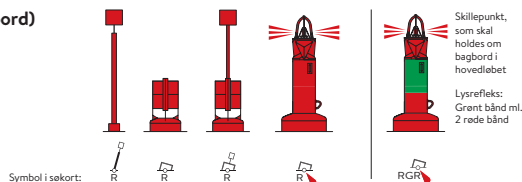


## Isoleret fareafmærkning

Topbetegnelse: 2 sorte kugler  
Fyrkarakter: Hvidt (FI)  
Refleks: ■ Blå over rød

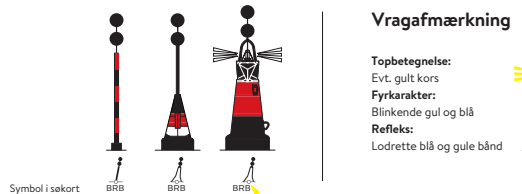


## Midtfarvandsafmærkning

Topbetegnelse: 1 rød kugle  
Fyrkarakter: Hvidt (Iso)  
Refleks: 2x rødt over 1 hvid

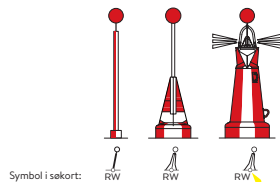

## Specialafmærkning

Evt. topbetegnelse: Gult kryds  
Fyrkarakter: Lys, der ikke ligner andre fyrkarakterer i System A  
Refleks: Gult bånd

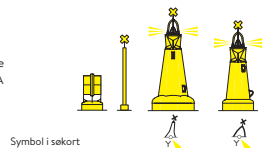

## Båker

Sejlsbåker: Kan males i andre bedst synlige farver (ikke sort/gul)



Kabelbåker: Røde og hvide



Fredningsområder: Gule




Gravelinjer: Hvide



Rørledning: Gule



## Kompassafmærkninger

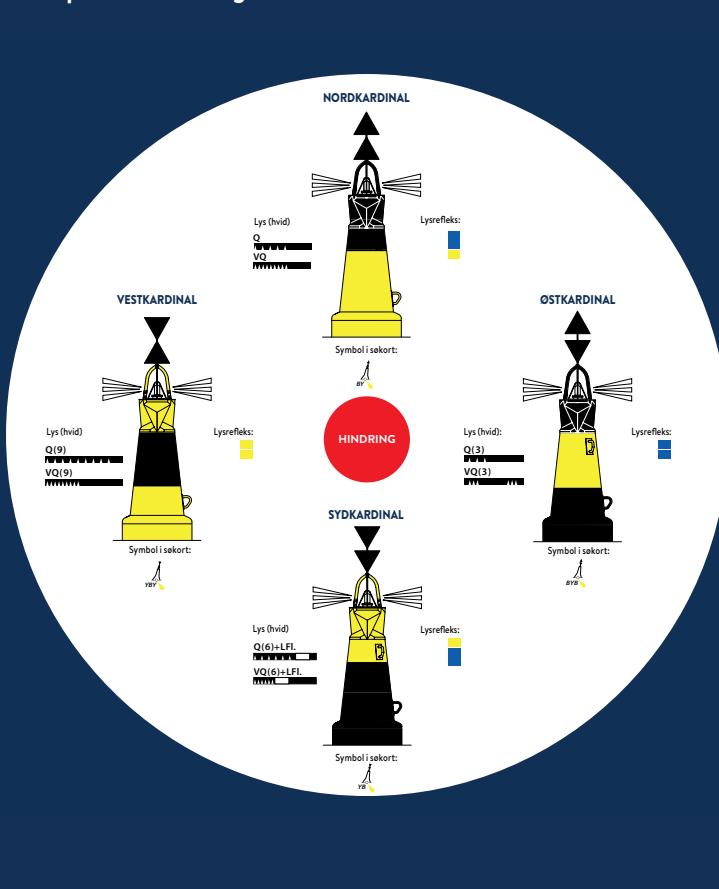

## Retning for indgående skibe



Se mere på [soesport.dk](http://soesport.dk)

Scan koden og lær meget mere om sikkerhed til søs



## Nødmeldinger

SOS med lys eller lyd: ●●●●●●●●●●

Andre nødsignaler:  
Orange røgsignal, røde raketter eller faldskærmsblus

Signal med arme:  
Tydelig og gentagen vinken med armene



## VHF-radio med DSC

Har din VHF en rød distress-knap, så tryk og hold den inde i 5 sek.



## VHF-radio uden DSC

- Sæt VHF'en på kanal 16.
- Tryk på sendetasten og sig:  
MAYDAY – MAYDAY – MAYDAY  
[Bådens navn] x 3  
[Bådens kaldesignal] – [MMSI-nummer].
- Oplys:  
- bådens position  
- antal personer om bord  
- kendetegn ved båden  
- hjælpen du har brug for



## Nødmelding med mobiltelefon:

- Ring 1-1-2
- Eller brug Sejlsikkert Alarm

Nødmelding må kun afgives, når en person eller et fartøj er i alvorlig, umiddelbar fare og behøver øjeblikkelig hjælp

Hold sendetasten inde for at tale. Slip sendetasten for at lytte.